www.blaupunkt.com

Sistema Home Theater 5.1 con altoparlanti posteriori wireless

LS 255

www.blaupunkt.com

Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni

BLAUPUNKT

Avvertenze

NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ, PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE

LAMPO CON PUNTA A FRECCIA –
interno ad un triangolo equilatero, indica all'utente di prestare estrema attenzione a causa della presenza di tensione non isolata, interna all'involucro dell'apparecchio, di potenza sufficiente per costituire rischio di scossa elettrica per le persone.

PUNTO ESCLAMATIVO –
interno a un triangolo equilatero, indica che un determinato componente deve essere sostituito solo con ricambi originali, per motivi di sicurezza.

Per ottenere il massimo della prestazione e del divertimento e per prendere familiarità con le sue caratteristiche, leggere questo manuale con attenzione prima di cercare di mettere in funzione questo prodotto, ciò garantirà anni di fedele rendimento e piacere di ascolto senza problemi.

Avvertenze ESD

Il funzionamento normale del prodotto può essere alterato da forti interferenze elettromagnetiche. In questo caso basta resettare il prodotto riprendendo il funzionamento normale seguendo il manuale di istruzioni. Nel caso in cui il funzionamento non riprendere, spostare il prodotto in un'altra posizione o ricollegare l'alimentazione.

Note importanti

- Queste istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere conservate per futura consultazione.
- L'apparecchio non deve essere esposto a schizzi o sgocciolamenti o posto in ambienti umidi come il bagno.
- Non installare il prodotto nelle aree seguenti:
  - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o in prossimità di caloriferi
  - Sopra un'altra apparecchiatura stereo che emana troppo calore
  - Luoghi che ostruiscono la ventilazione o polverosi
  - Luoghi soggetti a una vibrazione costante
  - Umidità o luoghi umidi.
- Non porre accanto a candele o altre fiamme vive
- Utilizzare il prodotto solo come indicato nel presente manuale
- Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver collegato correttamente il cavo di alimentazione.

Per motivi di sicurezza, non rimuovere alcun coperchio o tentare di accedere alle parti interne del prodotto. Le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato.
Non cercare di rimuovere alcuna vite o di aprire l'involucro dell'unità; non ci sono parti utilizzabili dall'utente all'interno, rivolgersi per tutta la manutenzione a personale qualificato.

Conformità

Numero modello: LS 255
Descrizione: Sistema Home Cinema 5.1CH con altoparlanti surround posteriori wireless
Nome marca: Blaupunkt
Parte responsabile: M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Germania
Con la presente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH dichiara che questo dispositivo di Classe 1 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.
La lettera di conformità può essere ottenuta da info@m3-electronic.de.

Istruzioni di sicurezza

1. LEGGERE LE ISTRUZIONI – Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima di attivare l'apparecchio.

2. CONSERVARE LE ISTRUZIONI - Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate in luogo asciutto e pulito per futuri riferimenti.

3. RISPETTARE LE AVVERTENZE – Tutte le avvertenze e le istruzioni relative al prodotto devono essere rispettate.

4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI - È importante seguire attentamente tutte le istruzioni relative all'apparecchio e al suo funzionamento.

5. ACQUA E UMIDITÀ - L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua, per esempio vasca da bagno, lavabo, lavello della cucina, piscina o in ambienti con suolo bagnato.

6. VENTILAZIONE - L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che la sua posizione o ubicazione non interferisca con la corretta ventilazione. Non posizionare l'apparecchio su letti, divani, poltrone o superfici simili che possano bloccare le aperture di ventilazione, in impianti incassati, come per esempio una libreria o un armadietto, che possano impedire al flusso di aria di scorrere nelle aperture di ventilazione.

7. CALORE - L'apparecchio deve essere posizionato lontano da fonti di calore quali radiatori, forni o altre applicazioni (incluso amplificatori) che possano produrre calore.

8. FONTE DI ALIMENTAZIONE – L'apparecchio deve essere collegato alla fonte di alimentazione descritta nel manuale di istruzioni o indicata sull'apparecchio stesso.

9. SALVAGUARDIA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE – Assicurarsi che i cavi di alimentazione non siano a rischio di essere calpestati o schiacciati da oggetti posti al di sopra o a ridosso di essi.

10. LINEE DELL'ALIMENTAZIONE – Posizionare un'antenna esterna lontano dalle linee dell'alimentazione.

11. INGRESSO DI OGGETTI O LIQUIDI – Assicurarsi che oggetti o liquidi non penetrino nell'apparecchio attraverso le aperture.

12. SCARICA ELETTROSTATICA– Una scarica elettrostatica può creare dei malfunzionamenti. Spegnere e staccare la spina dalla presa di corrente. Ricollegare dopo qualche secondo.

13. DANNO CHE RICHIEDE ASSISTENZA– L'assistenza dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale qualificato quando: a. Il cavo dell'alimentazione o la spina siano stati danneggiati. b. Oggetti o liquidi siano penetrati nell'apparecchio. c. L'apparecchio sia stato esposto a pioggia. d. L'apparecchio sia caduto o l' involucro esterno danneggiato. e. L'apparecchio non funzioni correttamente.

14. ASSISTENZA – L'utente non deve mai tentare di riparare l'apparecchio ed effettuare operazioni oltre quelle concesse dal presente manuale di istruzioni. Per tutte le operazioni di riparazione o assistenza rivolgersi a personale qualificato.

15. Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici (incluso lo spinotto di alimentazione, i terminali della prolunga e tutte le interconnessioni tra gli elementi dell'apparecchio) siano realizzati correttamente e secondo le istruzioni del produttore. Spegnere e scollegare l'alimentazione prima di effettuare o modificare i collegamenti.

16. Scollegarel'apparecchio durante i temporali o quando non usato per lungo tempo.

17. Non scollegare la radio tirando dal cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina e tirarla dalla presa.

18. NON rimuovere qualsiasi coperchio fisso in quanto ciò può esporre a tensioni pericolose.

19. NON porre oggetti caldi o fonti di fiamma libera come candele o luci notturne accese, o in prossimità dell'apparecchio. Alte temperature possono sciogliere la plastica e provocare incendi.

20. NON lasciare l'apparecchio acceso quando è incustodito a meno che non indicato in modo specifico che è stato progettato per il funzionamento senza controllo. Spegnere utilizzando l'interruttore posto sull'apparecchio e assicurarsi che la famiglia sappia come fare. Accordi speciali possono essere necessari per persone inferme o portatori di handicap.

21. NON continuare a utilizzare l'apparecchio in casi di dubbi in merito al suo corretto funzionamento o la presenza di danni. Spegnerlo, scollegare l'alimentazione e consultare il proprio rivenditore.

22. RIPARARE O SOSTITUIRE immediatamente tutti i cavi elettrici che risultano usurati o in altro modo danneggiati. Non utilizzare un cavo che mostra rotture o abrasioni nella sua lunghezza, sulla spina o l'estremità del connettore.

23. NON porre oggetti pieni di liquidi, quali vasi sull'apparecchio.

24. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

25. La presa di corrente resterà prontamente utilizzabile.

26. Assicurare una distanza minima di 5 cm intorno al dispositivo per ventilazione sufficiente.

27. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende ecc.

28. Devono essere rispettati gli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.

ATTENZIONE

Questo dispositivo ha un sistema wireless 2,4Ghz integrato. Se nell'ambiente di lavoro sono presenti altri dispositivi a 2,4GHz in funzione come forno a microonde, cellulare a 2,4GHz, sistema interfono ecc., ci potrebbero essere delle interferenze. Tenere questo dispositivo ad almeno 30 m dal dispositivo a 2,4GHz simile o tenerlo spento.

Pannello frontale - Comandi e funzioni

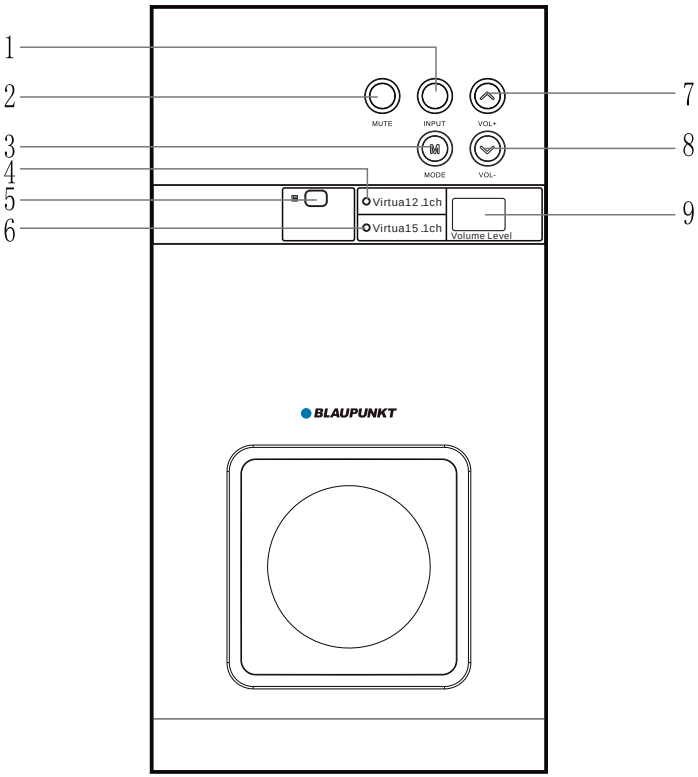

1. INPUT: Pulsante selezione sorgente d'ingresso.
2. MUTE: Pulsante di selezione mute.
3. MODE: Pulsante selezione modalità 5.1ch & 2.1ch.
4. 2.1ch.: Indicatore ingresso 2.1Ch.
5. Sensore telecomando.
6. 5.1ch.: Indicatore ingresso 5.1Ch.
7. Volume +: Pulsante Volume Su.
8. Volume -: Pulsante Volume Giù.
9. Display LED.

Pannello posteriore - Comandi e funzioni

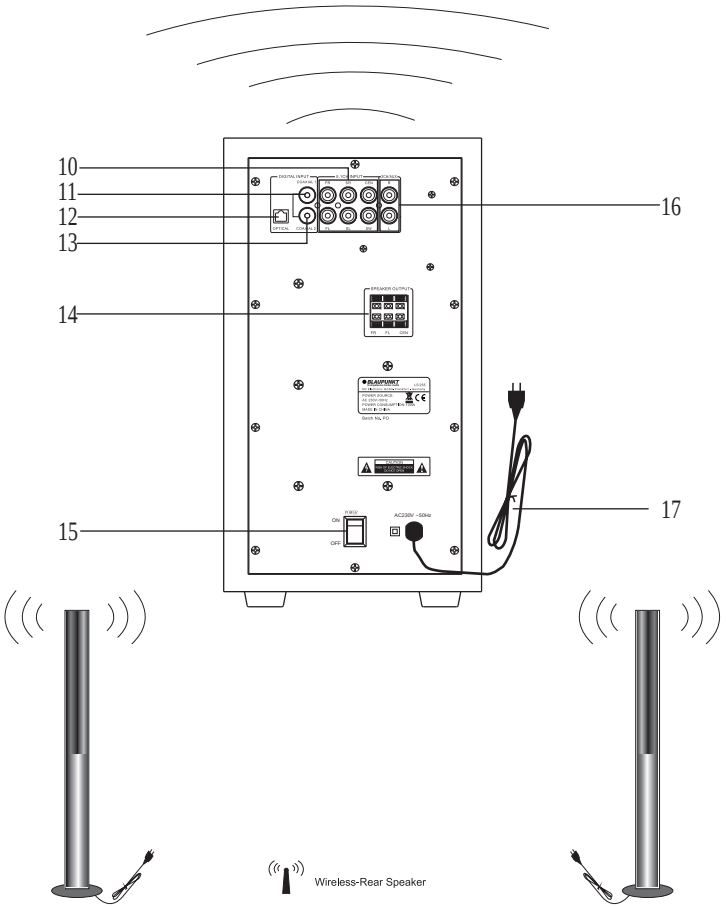

10. Jack ingresso analogico 5.1ch per connessione FR/FL/SR/SL/CEN/SW.
11. Jack ingresso coassiale 1.
12. Jack ingresso ottico.
13. Jack ingresso coassiale 2.
14. Jack uscita altoparlante.
    FR: Per collegamento altoparlante destro anteriore.
    FL: Per collegamento altoparlante sinistro anteriore.
    CEN: Per collegamento altoparlante centrale.
15. Interruttore accensione/spegnimento.
16. Jack ingresso stereo.
17. Cavo di alimentazione CA.

Istruzioni operative – Comandi e funzioni

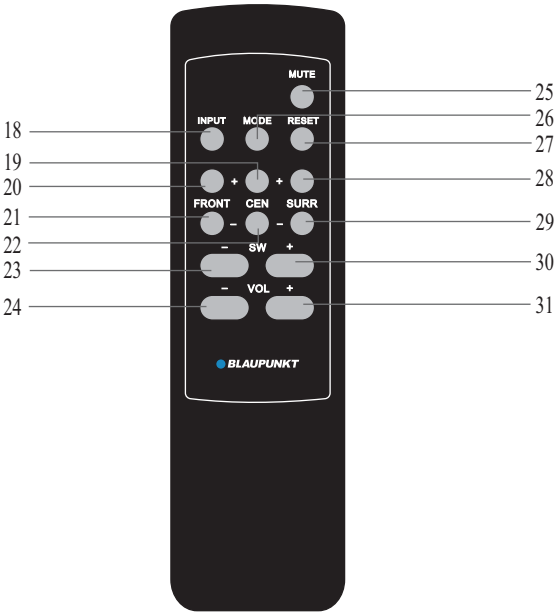

18. INPUT: Pulsante selezione sorgente d'ingresso.
    La selezione riciclo sarà:

6CH (5.1CH) → AUX → OPT → CO1 → CO2 →

19. CEN +: Aumentare il volume dell'altoparlante centrale.
20. FRONT +: Aumentare il volume dell'altoparlante anteriore.
21. FRONT -: Diminuire il volume dell'altoparlante anteriore.
22. CEN -: Diminuire il volume dell'altoparlante centrale.
23. SW -: Diminuire il volume del subwoofer.
24. VOLUME -: Diminuire il volume del sistema.
25. MUTE: Pulsante di selezione mute.
26. MODE: Pulsante di selezione modalità.
27. RESET: Recupero posizione.
28. SURR +: Aumentare il volume dell'altoparlante posteriore.
29. SURR -: Diminuire il volume dell'altoparlante posteriore.
30. SW +: Aumentare il volume del subwoofer.
31. VOLUME +: Diminuire il volume del sistema.

Istruzioni operative – Comandi e funzioni

1. Prima di usare il telecomando, inserire il tipo corretto di batterie nel vano batterie.

2. Il telecomando usa 2 batterie 1,5V/AAA.

3. Inserire le batterie indicate come segue.

a. Premere e aprire il coperchio del vano batterie.

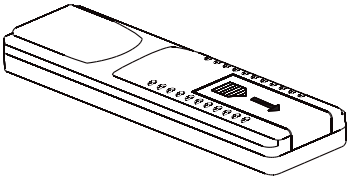

b. Inserire 2 batterie secondo le polarità indicate nel vano batterie.

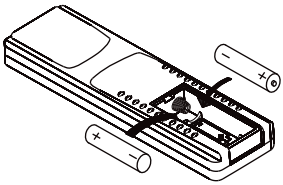

c. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

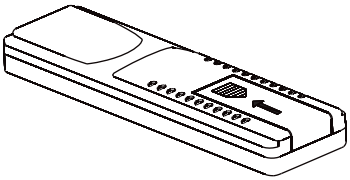

4. Se il telecomando non funziona, controllare le batterie o sostituirle con batterie nuove prima di consultare il personale tecnico.

Istruzioni per il collegamento del sistema

Collegare subwoofer/lettore DVD/audio analogico TV a

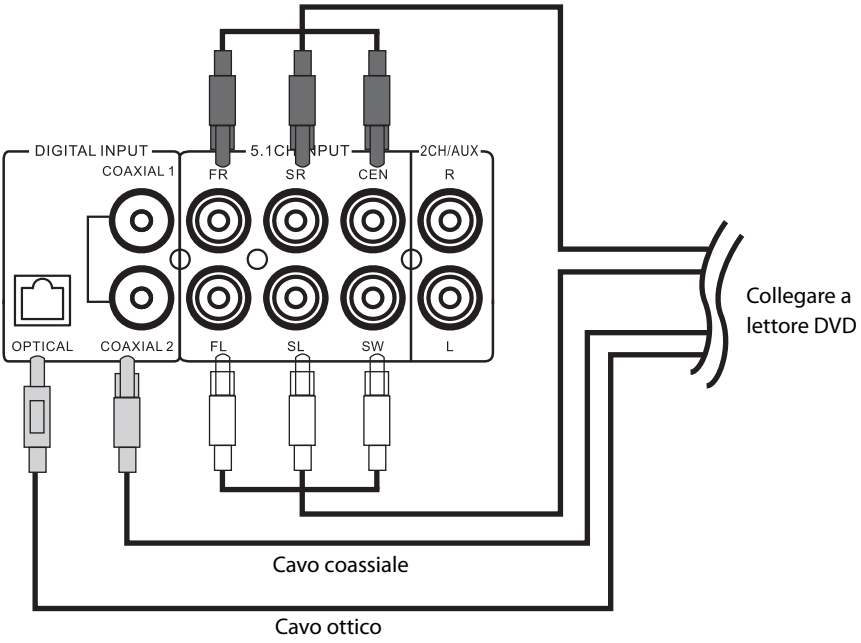

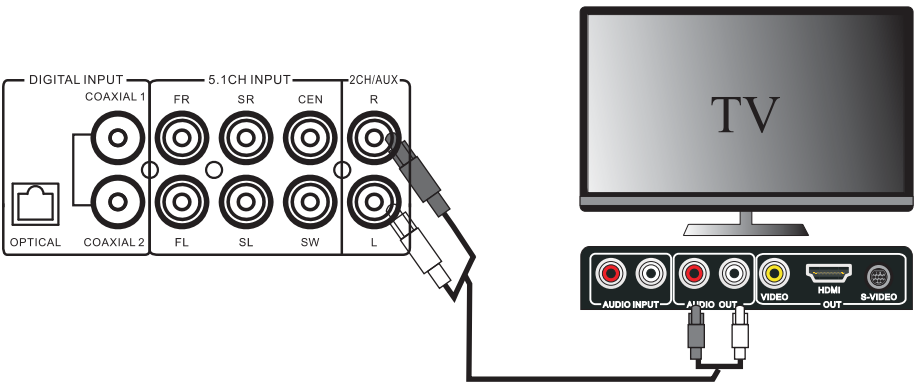

Istruzioni per il collegamento del sistema

Utilizzare il cavo dell'altoparlante per collegare gli altoparlanti FL/FR/CEN con il subwoofer come segue.

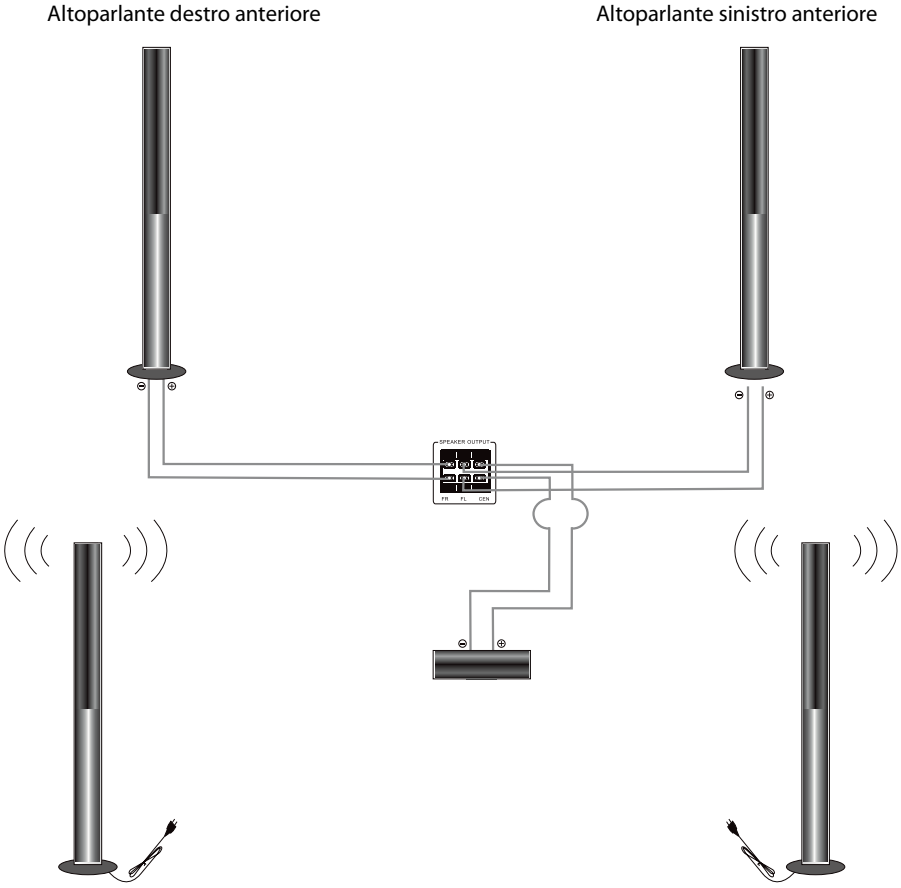

Nota: Assicurarsi di abbinare il cavo dell'altoparlante ai rispettivi jack sui componenti: "Bianco" a "Rosso" e "Nero" a "Nero".

Schema assemblaggio altoparlante

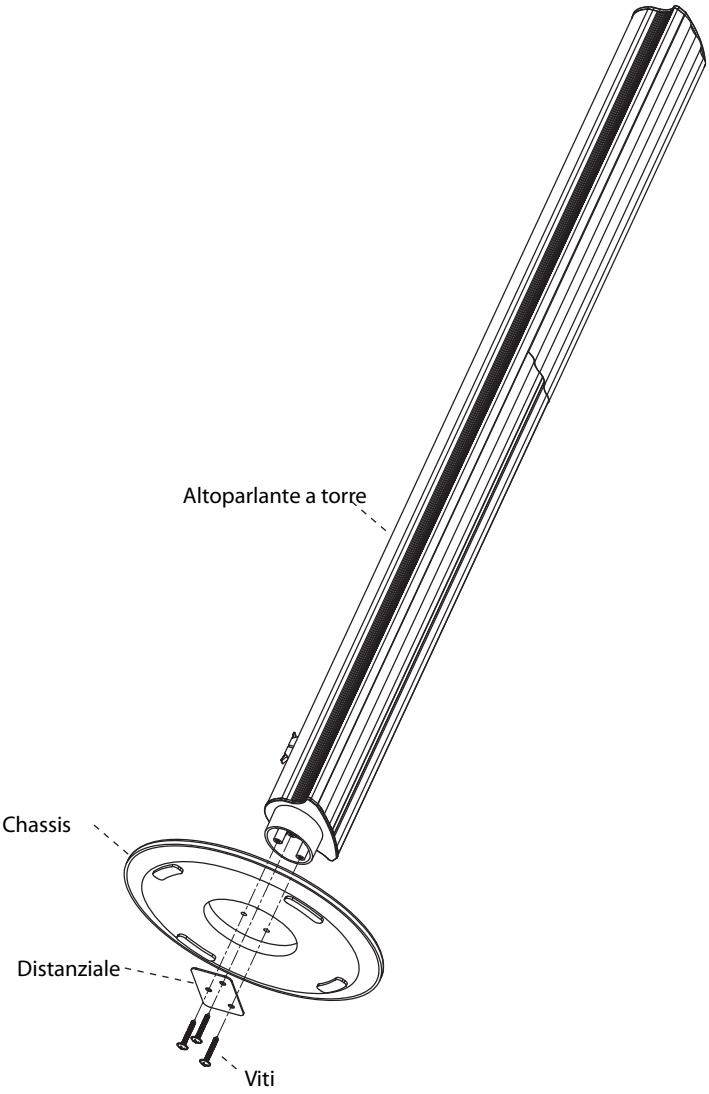

Istruzioni per l'uso

A. On/Off e accoppiamento del prodotto

1. Prima di accendere il sistema, collegarlo secondo le Istruzioni di collegamento del sistema.
2. Collegare l'alimentatore CA fornito con il prodotto.
(**Attenzione:** l'alimentazione deve essere compatibile con questo prodotto.)
3. Premere il pulsante di alimentazione sul pannello posteriore dell'unità principale per accendere il sistema; premere nuovamente per spegnere l'unità.
4. Quando si inizia a utilizzare il sistema, assicurarsi che la distanza tra l'altoparlante surround posteriore e il subwoofer sia inferiore a 15 m, a causa della trasmissione wireless.
5. Quando si accende il subwoofer e l'altoparlante posteriore, quest'ultimo rileverà automaticamente e si accoppierà al subwoofer. Verificare lo stato dell'accoppiamento prima di utilizzare il sistema.

B. Volume

1. Premere il pulsante Volume + sul pannello frontale dell'unità principale o il pulsante VOL + sul telecomando per aumentare il volume del sistema.
2. Premere il pulsante Volume - sul pannello frontale dell'unità principale o il pulsante VOL - sul telecomando per diminuire il volume del sistema.

C. Altoparlante subwoofer

1. Premere il pulsante SW + sul telecomando per aumentare il volume del subwoofer.
2. Premere il pulsante SW - sul telecomando per diminuire il volume del subwoofer.

D. Altoparlante anteriore

1. Premere il pulsante FRONT + sul telecomando per aumentare il volume dell'altoparlante anteriore.
2. Premere il pulsante FRONT - sul telecomando per diminuire il volume dell'altoparlante anteriore.

E. Altoparlante centrale

1. Premere il pulsante CEN + sul telecomando per aumentare il volume dell'altoparlante centrale.
2. Premere il pulsante CEN - sul telecomando per diminuire il volume dell'altoparlante centrale.

F. Altoparlante surround

1. Premere il pulsante SURR + sul telecomando per aumentare il volume dell'altoparlante posteriore.
2. Premere il pulsante SURR - sul telecomando per diminuire il volume dell'altoparlante posteriore.

G. Effetti surround e decoder PCM

1. Collegare e posizionare l'intero sistema correttamente secondo le istruzioni di collegamento.
2. Selezione il pulsante MODE come uscita 5.1ch.
3. Se il collegamento di ingresso è 5.1ch analogico, il sistema decodificherà come effetti surround.
4. Se il collegamento di ingresso è coassiale/ottico/stereo con segnale PCM, il decoder PCM sarà utilizzabile; è possibile anche passare all'uscita 5.1ch e ottenere l'uscita effetti suono surround.

H. Ingresso 5.1Ch

1. Collegare il sistema in modo appropriato. Quando si ha un ingresso audio 5.1ch collegato, essa sarà un'uscita audio 5.1ch. Intanto, se si è collegato AUX (2.0ch), Opt, Coa1, Coa2, è possibile a scelta selezionare riproduzione dall'uscita 5.1ch & 2.1ch.
2. Premere il pulsante INPUT sul telecomando per spostare lo stato da ingresso audio a ingresso 5.1ch.
3. Regolare tutte le impostazioni di uscita incluso VOLUME, SW, FRONT, CEN, SURR (se necessario) per godersi i meravigliosi e tremendi effetti dell'Home Theater.
4. Si noti che quando l'ingresso del segnale è AUX/ottico/coassiale 1/coassiale 2, anche l'altoparlante posteriore avrà l'uscita se si seleziona la modalità 5.1, ma senza effetti surround.

I. Silenziamento

1. Premere il pulsante MUTE sul telecomando una volta per accedere alla modalità silenzioso.
2. L'indicatore MUTE sul pannello anteriore si illumina.
3. Premere nuovamente per riprendere il funzionamento.

J. Reset

Premere il tasto RESET sul telecomando e si ripristineranno tutte le impostazioni incluso uscita altoparlante subwoofer, uscita altoparlante anteriore, uscita altoparlante centrale, uscita altoparlante surround alle impostazioni predefinite di fabbrica. Intanto, il volume principale torna a 30 dB, i canali surround (FL, FR, CEN, SR, SL) a 0dB.

1. Nessuna uscita

(1) Controllare se il sistema è collegato correttamente.
(2) Controllare se il volume è impostato al minimo. Regolare di conseguenza.
(3) Controllare se l'ingresso dell'audio è in modalità PLAY.

2. Nessun suono dall'altoparlante sinistro anteriore

(1) Controllare se il sistema è collegato correttamente all'altoparlante sinistro anteriore.
(2) Controllare se la funzione Bilanciamento è spenta. Regolare di conseguenza.
(3) Controllare se il sistema è collegato correttamente alla sorgente audio.

3. Nessun suono dall'altoparlante destro anteriore

(1) Controllare se il sistema è collegato correttamente all'altoparlante destro anteriore.
(2) Controllare se la funzione Bilanciamento è spenta. Regolare di conseguenza.
(3) Controllare se il sistema è collegato correttamente alla sorgente audio.

4. Nessun suono dall'altoparlante centrale

(1) Controllare se il sistema è collegato correttamente all'altoparlante centrale.
(2) Controllare se il sistema è collegato correttamente alla sorgente audio.
(3) Controllare se 2.1ch è selezionato come uscita audio.

5. Nessun suono dall'altoparlante posteriore

(1) Controllare se il sistema è collegato correttamente all'altoparlante posteriore.
(2) Controllare se il sistema è collegato correttamente alla sorgente audio.
(3) Controllare se 2.1ch è selezionato come uscita audio.
(4) Controllare se 5.1ch è selezionato come uscita audio.

Specifiche tecniche

1. Alimentazione ..... CA 230V/50Hz
2. Uscita alimentazione totale 100W
3. Sensibilità ingresso (subwoofer) ..... 60mV±20mV
4. Sensibilità ingresso (satellite) ..... 300mV±50mV
5. Impedenza altoparlante (subwoofer) ..... 8 Ohm
6. Impedenza altoparlante (satellite) ..... 8 Ohm
7. N/S (Peso A) 75dB
8. Potenza uscita subwoofer ..... 40 W
9. Uscita alimentazione altoparlante anteriore 12Wx2
10. Uscita alimentazione altoparlante centrale ..... 12 W
11. Uscita alimentazione altoparlante posteriore 12Wx2
12. THD (1kHz, 1W) 0.5%
13. Risposta di frequenza ..... 40Hz~20kHz±5dB
14. Separazione S/D (1kHz) 30dB
15. Bilanciamento S/D (Stereo) ..... ±2dB

Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del loro ciclo operativo vanno smaltite separatamente dai rifiuti domestici.
Ci sono sistemi di raccolta separati per il riciclaggio in UE.
Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale o il proprio rivenditore dove si è acquistato il prodotto.

© Tutti i diritti riservati da Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Questo materiale può essere riprodotto, copiato o distribuito solo per uso personale.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.